


УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ CORELLASER

Программа CorelLaser является дополнение к ранее установленной программе CorelDRAW на вашем компьютере.


1. Вставляем ключ защиты в USB гнездо ПК, на который будет устанавливаться программа.




2. Запускаем инсталлятор (дважды кликаем мышкой по ярлыку программы CorelLaser).

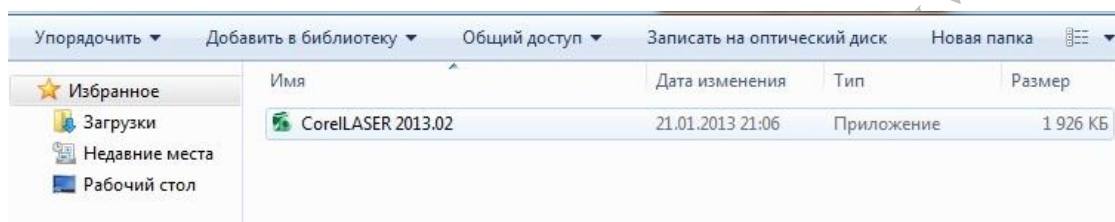

3. В появившемся окне выбираем английский язык.

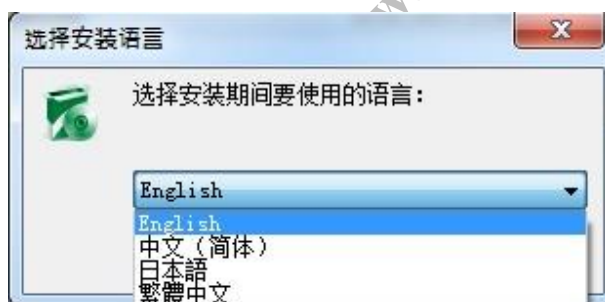

4. Выбираем место установки. Можно оставить по умолчанию.

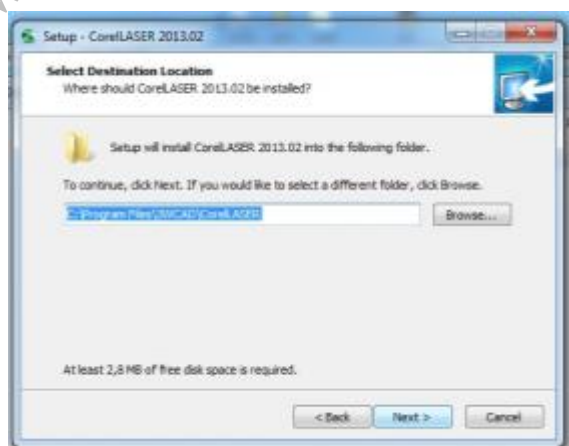


5. По окончании установки нажмите «ОК», в появившемся окне.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

1. Кликаем дважды по ярлыку программы на рабочем столе.




2. Откроется программа CorelDraw

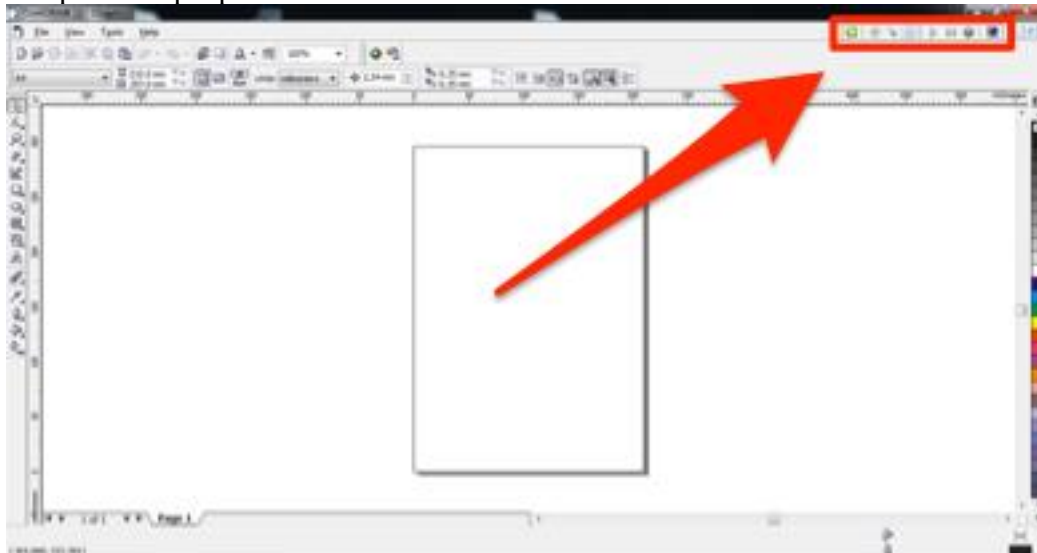

3. В верхнем правом углу программы появятся кнопки программы CorelLaser.



4. Выберите иконку в виде шестеренки, чтобы открыть раздел настроек станка.

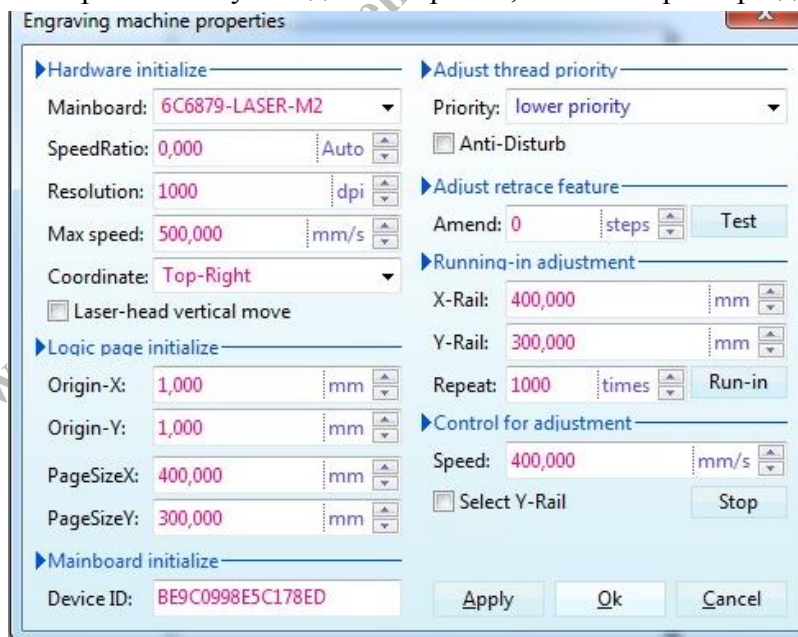

НАСТРОЙКИ:

Вам необходимо установить следующие настройки для вашего станка:

1. **Mainboard.** Выбрать тип материнской платы 6C6879-LASER-M2
2. **Coordinate.** Указать расположение ваших концевых датчиков.
3. **Page size.** Указать размер рабочего поля.
4. **Device ID.** Номер материнской платы (смотри картинку 8)
5. X-Rail и Y-Rail установите в соответствии с п.3 **Page size.**

